



DATING MACHINE

数字ホイール交換マニュアル

必要な道具

- ・日付印字器本体
- ・交換用数字ホイール
- ・プラスドライバー
- ・かなづち
- ・手袋



交換用数字ホイール



数字ホイールの交換作業を機に、
ダッチングマシーンのお掃除をお勧めします




活字ホルダー
スプリング

活字ホルダー

数字ホイール

手順1 | 印字器本体から活字ホルダースプリングと活字ホルダーを取り外す

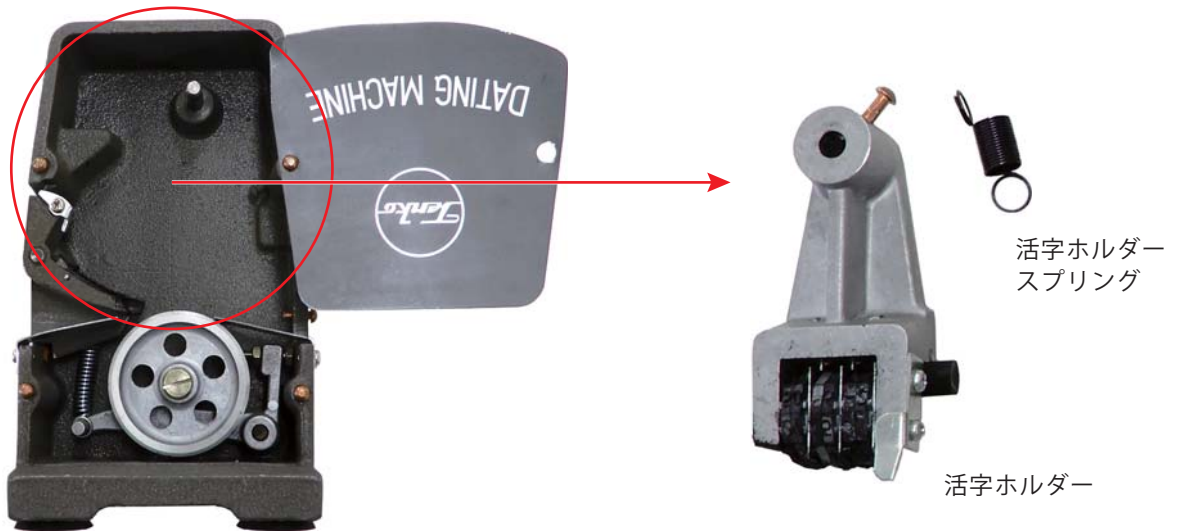


手順2 | 取り外した活字ホルダーをプラスドライバーを使用して各パーツに分解する

ポイント 数字ホイールは、年・月・日の組み合わせ毎に並べて置くことをお勧めします。



活字ホルダー

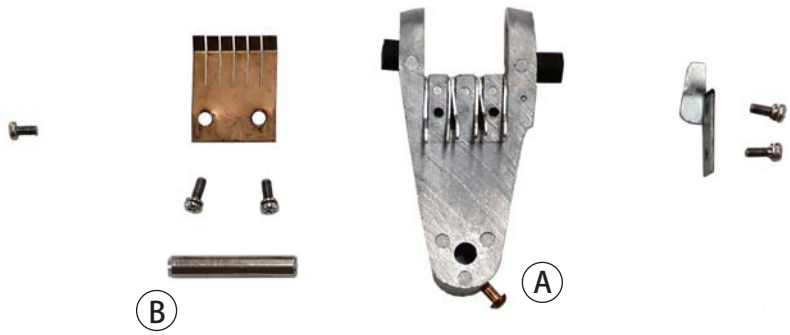

数字ホイール




交換用



手順3 | 分解した①と②を使用して 交換用の数字ホイールと③を組み込む

ポイント 交換用の数字ホイールと③を組み込む順番を間違えないよう注意する

※③はそれぞれ形状が異なります。

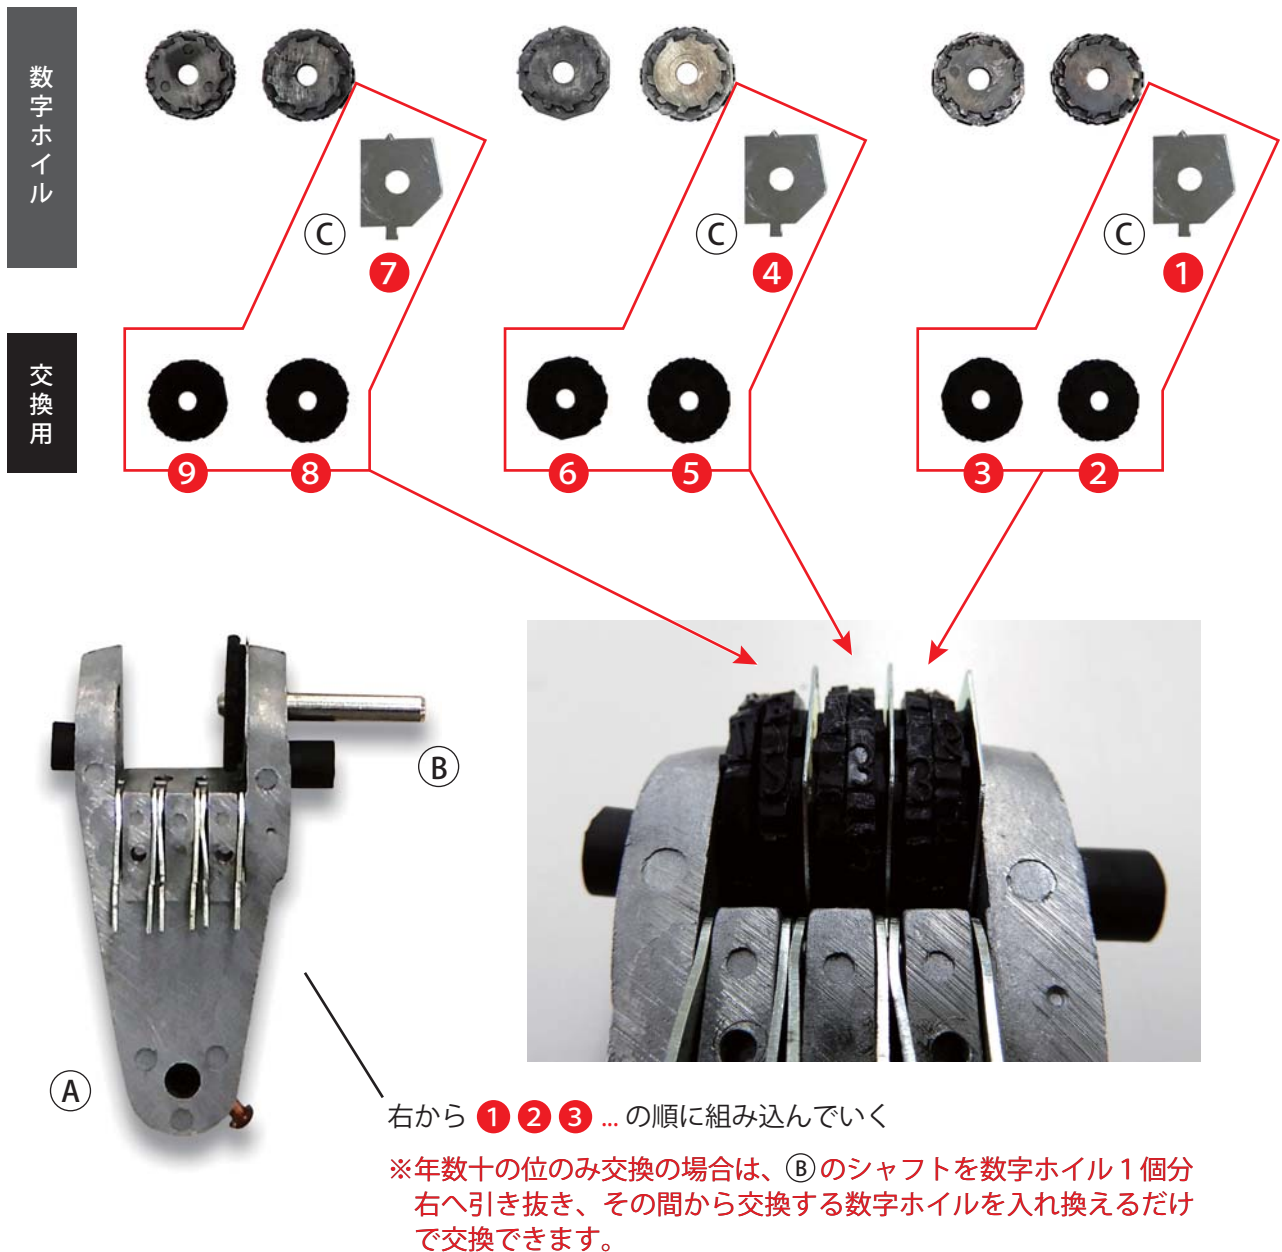

ポイント

数字ホイールを③に通す際、
右の写真のようになづちを使用します。



手順4 | 全ての数字ホイールを組み込んだ後、残りの活字ホルダーパーツを
プラスドライバーを使用して組み込む

活字ホルダーパーツ



ポイント

交換前の数字ホイールのみ残ります。
残った数字ホイールは廃棄せず、保管してください。



手順5 | 活字ホルダー、スプリングを印字器本体へセットして交換完了

