



# DATING MACHINE

## 数字ホイール交換マニュアル

### 必要な道具

- ・日付印字器本体
- ・交換用数字ホイール
- ・プラスドライバー
- ・かなづち
- ・手袋



交換用数字ホイール



数字ホイールの交換作業を機に、  
ダッチングマシーンのお掃除をお勧めします




活字ホルダー  
スプリング

活字ホルダー

数字ホイール

手順1 | 印字器本体から活字ホルダースプリングと活字ホルダーを取り外す

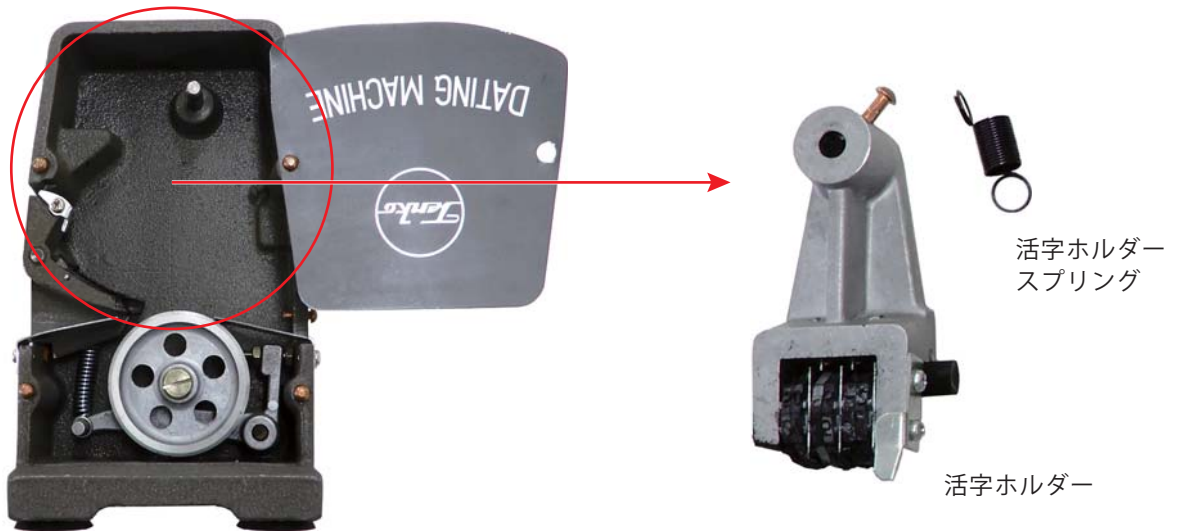


手順2 | 取り外した活字ホルダーをプラスドライバーを使用して各パーツに分解する

**ポイント** 数字ホイールは、年・月・日の組み合わせ毎に並べて置くことをお勧めします。



活字ホルダー

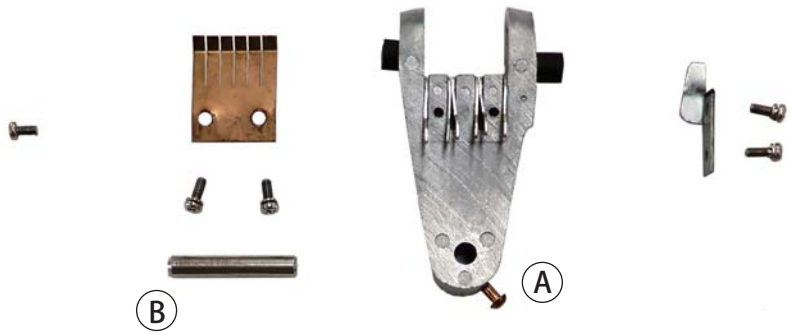

数字ホイール




交換用



### 手順3 | 分解した①と②を使用して 交換用の数字ホイールと③を組み込む

**ポイント** 交換用の数字ホイールと③を組み込む順番を間違えないよう注意する

※③はそれぞれ形状が異なります。

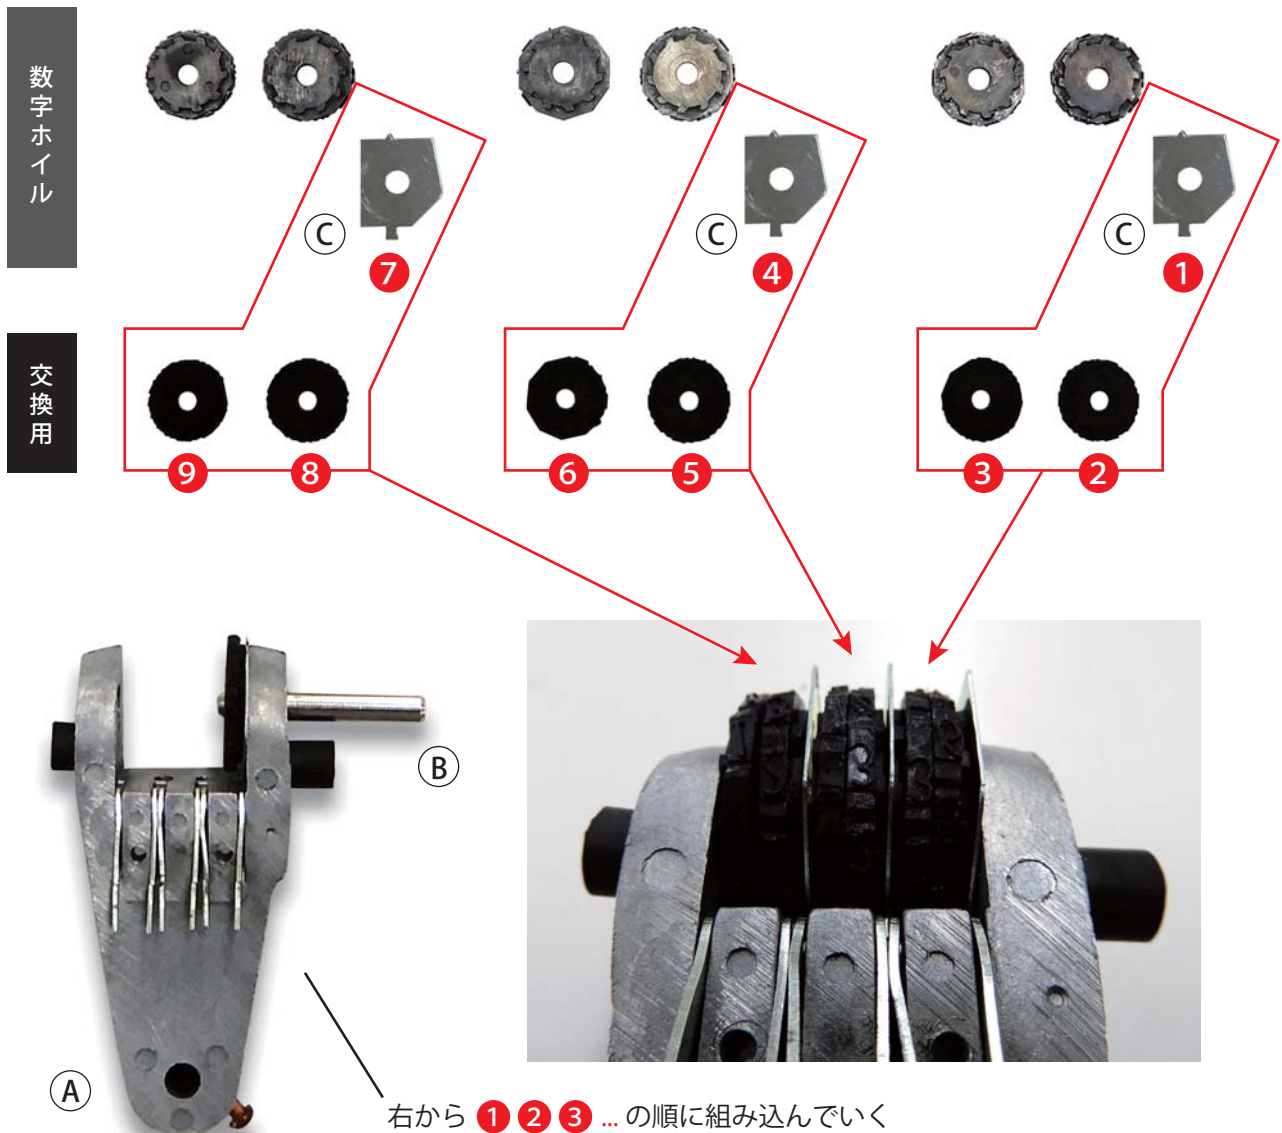

右から ① ② ③ ... の順に組み込んでいく

※年数十の位のみ交換の場合は、③のシャフトを数字ホイール1個分右へ引き抜き、その間から交換する数字ホイールを入れ換えるだけで交換できます。

**※補足**

ダッチングマシンの年式により、シャフトの太さに個体差があります。また、交換用数字ホイールの穴の直径も多少の個体差があり、シャフトに入りにくいことがあります。万が一、数字ホイールに不具合があった場合は、当社までお問い合わせください。

**ポイント** 数字ホイールを③に通す際、右の写真のようになづちを使用します。



手順4 | 全ての数字ホイールを組み込んだ後、残りの活字ホルダーパーツを  
プラスドライバーを使用して組み込む

活字ホルダーパーツ



ポイント

交換前の数字ホイールのみ残ります。  
残った数字ホイールは廃棄せず、保管してください。



手順5 | 活字ホルダー、スプリングを印字器本体へセットして交換完了

